


Vベルト交換方法



後ダイヤル・・・シリンダーの調整をしている部分



Vベルトを斜めにずらしてプーリーから外します。

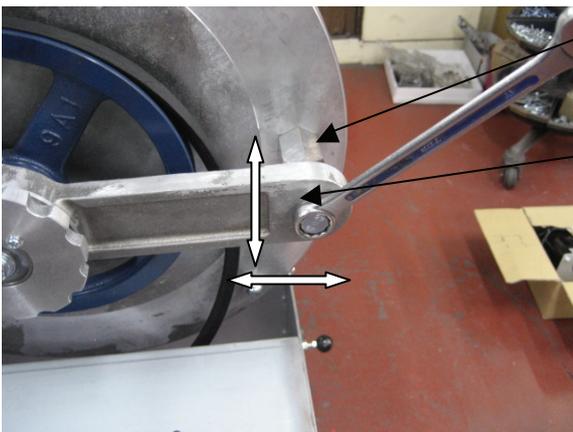

支柱（六角形の支柱）

左右のボルトで固定しているシリンダーのバランスを調整してあるのでボルトを外す前に支柱のあとを後ダイヤルにボールペンなどでけがく




後ダイヤルの裏側に六角をけがく元の位置がわかるように




ボルトを抜く

後ダイヤルをずらしてVベルトを抜き新しいVベルトを入れる

六角のけがいた位置にあわせてボルトをしめる

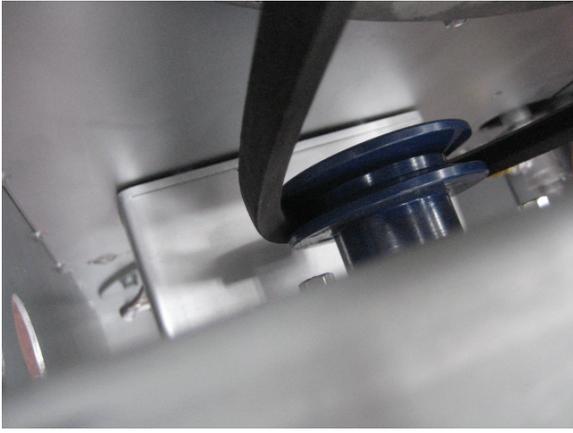

Vベルトはモーター側の小さい方からはめる

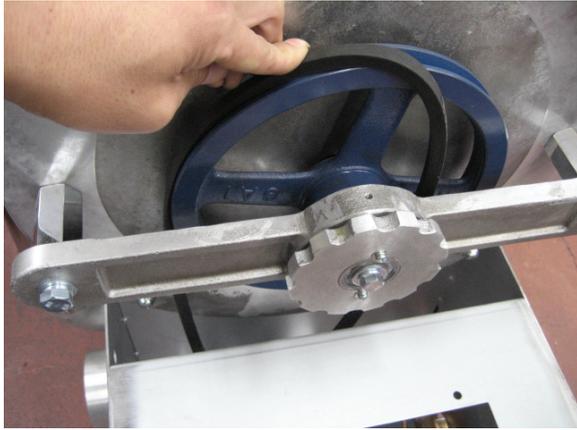

シリンダー側をいれる