


本体モーターの交換における 「プーリー」及び「モーターベース」脱着方法

本体モーターを交換する際は、既存の本体モーターへ取り付けられている
「プーリー」と「モーターベース」を取外し、新しいモーターへ取り付けます。

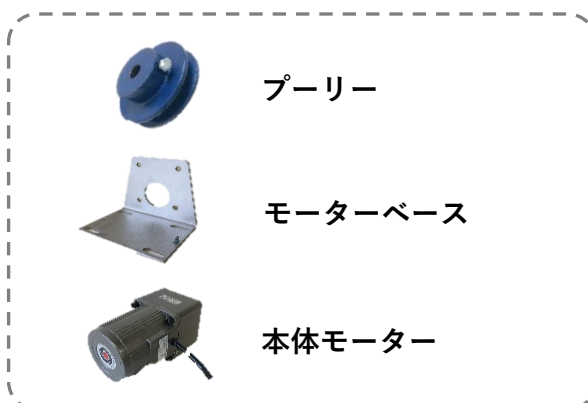

1. プーリーのボルトをゆるめます。
10mmのスパナを使用し、反時計回りにボルトを廻しゆるめます。
(完全に外さずゆるめる程度で良い。)



2. プーリーを取り外します。
左右にねじりながら、
本体モーターから引き抜きます。



3. モーターベースを外します。
10mmのスパナを使用し、4か所のボルトを
取り外します。新しい本体モーターへ取り付
ける際は逆の手順で行います。

Point!

新しい本体モーターへプーリーを取り付ける際は、
モーターシャフトの溝と、プーリーのボルトを合わせてはめ込み、
シャフトの先端がプーリーと平行になる位置で強く固定します。

